

GREENING SPA

MERCURY, spol. s r.o.

Lazovná 11

974 01 Banská Bystrica

+421 48 412 37 57, +421 905 612 354

www.hydrogenius.sk

info@naturalinfo.sk

GREENING SPA

GENERÁTOR VODÍKOVEJ VODY S VYSOKOU
KONCENTRÁCIOU VODÍKA




NÁVOD NA POUŽITIE

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
2. KOMPONENTY	6
3. NÁZVY DIELOV PRODUKTU	7
4. NABÍJANIE	8
5. POUŽÍVANIE PRODUKTU VO VANI	9
6. POUŽÍVANIE PRODUKTU PRE TVÁR A PLEŤ	10
7. PO POUŽITÍ	11
8. VÝMENA BATÉRIE	12
9. LED INDIKÁTOR	13
(1) PREVÁDZKA	13
(2) NABÍJAČKA	14
10. ČASTÉ OTÁZKY	14
11. ŠPECIFIKÁCIA	14

(2) NABÍJAČKA

- **PRÍSTROJ SA NABÍJA:** INDIKÁTOR LED NA NABÍJAČKE SVIETI NAČERVENO
- **NABÍJANIE JE UKONČENÉ:** INDIKÁTOR LED NA NABÍJAČKE SVIETI NAZELENO

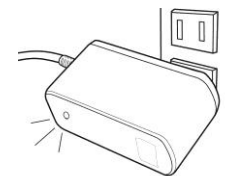

10. ČASTÉ OTÁZKY

PROSÍME, SKONTROLUJTE ZÁVADY UVEDENÉ NIŽŠIE PRED KONTAKTOVANÍM ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

PROBLÉM	SKONTROLOVAŤ	ČO ROBIŤ
GENERÁTOR VODÍKOVEJ VODY NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none">- SKONTROLUJTE, ČI JE PRÍSTROJ NABITÝ- SKONTROLUJTE, ČI NA TELIESKU NIE JE NEČISTOTA	<ul style="list-style-type: none">- NABITE PRÍSTROJ- VYČISTITE ELEKTRODY PODĽA POKYNOV UVEDENÝCH NA STR.11
INDIKÁTOR LED NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none">- SKONTROLUJTE, ČI JE PRÍSTROJ NABITÝ	<ul style="list-style-type: none">- NABITE PRÍSTROJ
PRÍSTROJ NIE JE NABITÝ	<ul style="list-style-type: none">- SKONTROLUJTE, ČI JE NABÍJAČKA ÚPLNE PRIPOJENÁ	<ul style="list-style-type: none">- PRIPOJTE NABÍJAČKU K PRÍSTROJU DOSTATOČNE A NAPEVNO


11. ŠPECIFIKÁCIA

MODEL	GREENING SPA / HDW0004
NÁZOV PRODUKTU	KONCENTROVANÝ VODÍKOVÝ KÚPEĽ GREENING SPA
ROZMERY	194MM ϕ X 120MM H
HMOTNOSŤ	1,45KG (TELO PRÍSTROJA)
SPOTREBA ENERGIE	70 W (KEĎ JE PRODUKT ZAPNUTÝ), 20 W (KEĎ SA PRODUKT NABÍJA)
ADAPTÉR	VSTUP 100V-240V, 50/60HZ VÝSTUP: DC 16,8 V
POČET POUŽITÍ NA JEDNO NABITIE	PRIBLIŽNE 10-KRÁT (PRI PLNOM NABITÍ)
NABÍJACÍ ČAS	PRIBLIŽNE 3 HODINY


9. LED INDIKÁTOR

(1) PREVÁDZKA

- ① **VODÍK JE PRODUKOVANÝ**
INDIKÁTOR LED SVIETI NAMODRO

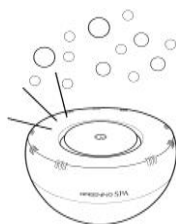

- ② **PRÍSTROJ NIE JE PONORENÝ VO VODE (NA ELEKTRÓDACH NIE JE VODA)**
PRÍSTROJ ZASTAVÍ PROCES PRODUKOVANIA BUBLÍN S VODÍKOM PO 10 PRERUŠOVANÝCH ZASVIETENIACH INDIKÁTORA LED NAMODRO

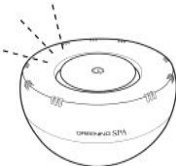


VAROVANIE

VYTIAHNUTIE PRÍSTROJA Z VODY MÔŽE ZAPRÍČINIŤ JEHO POŠKODENIE

③ SLABÁ BATÉRIA

- INDIKÁTOR LED SVIETI NAFIALOVO
- KEĎ INDIKÁTOR LED ZAČNE SVIETIŤ NAFIALOVO, PRÍSTROJ JE MOŽNÉ POUŽIŤ EŠTE 2-3KRÁT

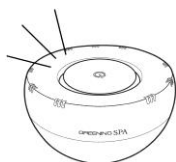

④ PRÚDOVÉ PREŤAŽENIE ALEBO ŠPINA NA ELEKTRÓDE

AK DÔJDE K PRÚDOVÉMU PREŤAŽENIU ALEBO OSTANE NA ELEKTRÓDE ŠPINA, INDIKÁTOR LED ZABLIKÁ 10KRÁT NAČERVENO

UPOZORNENIE: POKIAĽ INDIKÁTOR LED SVIETI NAČERVENO, ODSTRÁŇTE KRYT TELA PRÍSTROJA A VYČISTITE HO PRED ĎALŠÍM POUŽITÍM. KRYT TELA PRÍSTROJA SA OTVÁRA OTÁČANÍM PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČÍČIEK.



1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NASLEDOVNÉ POKYNY MUSIA BYŤ DÔSLEDNE DODRŽANÉ KVÔLI SPRÁVNEMU ZAOBCHÁDZANIU S PRODUKTOM. POKIAĽ SA JEDEN Z POKYNOV VYNECHÁ ALEBO PORUŠÍ, MÔŽE DÔJSŤ K ZRANENIAM PRÍPADNE K POŠKODENIU PRODUKTU. PROSÍME, DODRŽUJTE PRETO TIETO POKYNY PRI POUŽÍVANÍ PRODUKTU.



VAROVANIE

OZNAČUJE RISKANTNÚ, NEBEZPEČNÚ SITUÁCIU, KTORÁ (AK NIE JE ZAMEDZENÁ) MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ÚRAZU ALEBO SMRTI.



UPOZORNENIE

OZNAČUJE RISKANTNÚ, NEBEZPEČNÚ SITUÁCIU, KTORÁ (AK NIE JE ZAMEDZENÁ) MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU PRODUKTU ALEBO K JEHO ČIASTOČNEJ, PRÍPADNE ÚPLNEJ NEFUNKČNOSTI.



VAROVANIA

- POKIAĽ JE ELEKTRICKÁ ZÁSTRČKA MOKRÁ, ODPOJTE JU Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY A OSUŠTE PRED ĎALŠÍM POUŽITÍM
- PRI OPRAVE ALEBO VÝMENE SÚČIASTOK PRÍSTROJA ODPOJTE ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY
- USCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ MIMO DOSAHU DETÍ
- NERENOVUJTE ANI NEREKONŠTRUJTE ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU ALEBO PRÍSTROJ
- OKAMŽITE PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ PRÍSTROJ PRI DYME ALEBO ZVLÁŠTNOM ZÁPACHU
 - VTEĎ IHNEĎ ODPOJTE ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU A KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS
- NEPOUŽÍVAJTE POŠKODENÚ ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU ALEBO OTVOR
- POKIAĽ ELEKTRICKÁ ZÁSTRČKA NIE JE DOSTATOČNE PRIPOJENÁ, MÔŽE DÔJSŤ K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO SKRATU
- NEŤAHAJTE ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU NÁSILÍM

- NEPOŠKODZUJTE NABÍJACÍ KÁBEL
- NECHYTAJTE ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU MOKROU RUKOU



UPOZORNENIE

- VŽDY PRIPÁJAJTE ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY DOSTAČOČNE A NAPEVNO
 - V PRÍPADE NEÚPLNÉHO PRIPOJENIA ZÁSTRČKY MÔŽE DÔJSŤ K RIZIKU OHŇA ALEBO SKRATU



VAROVANIE

- V TÝCHTO UVEDENÝCH PRÍPADOCH KONZULTUJTE SO SVOJÍM LEKÁROM, POKIAĽ:
 - STE POD LEKÁRSKYM DOHLÁDOM,
 - MÁTE PROBLÉMY SO SRDCOM ALEBO KRVNÝM TLAKOM,
 - TRPÍTE INFEKCIU,
 - MÁTE PROBLÉMY S POKOŽKOU,
 - MÁTE VYSOKÉ TEPLoty.

AKONÁHLE SPOZORUJETE ZDRAVOTNÝ PROBLÉM, OKAMŽITE PRESTAŇTE PRODUKT POUŽÍVAŤ.


- NEPOUŽÍVAJTE PRODUKT V BLÍZKOSTI OHŇA,
- NEPOUŽÍVAJTE PRODUKT V UTESNENOM PRIESTORE,
- NEZHROMAŽDUJTE BUBLINY S GENEROVANÝM VODÍKOM,
- NENECHÁVAJTE DIEŤA POUŽÍVAŤ PRODUKT BEZ DOZORU DOSPELÉHO,
- NEPOUŽÍVAJTE PRODUKT PRE MIMOVOĽNÉ ÚČELY,
- NEUMIESTŇUJTE PRODUKT POD VODOVODNÝ KOHÚTIK S TEPLOU VODOU PRI POUŽÍVANÍ VO VANI,
- POUŽÍVAJTE VÝHRADNE OTVOR AC200V,
- NEVYMIENAJTE, NEROZOBERAJTE, ANI NEOPRAVUJTE PRODUKT PRÍPADNE JEHO SÚČIASKY BEZ SÚHLASU VÝROBCU,
- NEPOŠKODZUJTE NABÍJACÍ KÁBEL ANI ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU,

8. VÝMENA BATÉRIE

- 1 ODKRÚŽTE 8 SKRUTIEK V SPODNEJ ČASTI PRÍSTROJA A VYTAHNITE KRYT, KTORÝ CHRÁNI BATÉRIU



- 2 ODPOJTE BATÉRIU OD PRÍSTROJA

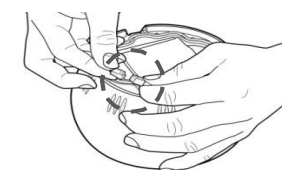


- 3 PRIPOJTE NOVÚ BATÉRIU
 - UISTITE SA, ŽE NOVÁ BATÉRIA JE PRIPOJENÁ SPRÁVNÝM SMEROM



- 4 ZAKRÚŽTE PORIADNE KRYT NA OCHRANU BATÉRIE SPÄŤ NA TELO PRÍSTROJA POUŽITÍM 8 SKRUTIEK

UPOZORNENIE: POKIAĽ NEZAKRÚTITE KRYT NAPEVNO, VODA PRENIKNE DO PRÍSTROJA A SPÔSOBÍ PORUCHU.

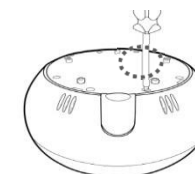

ODPORÚČANÁ BATÉRIA: HDW – 0006. PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS

7. PO POUŽITÍ


- PRÚD PRECHÁDZAJÚCI ELEKTRÓDOU ČISTÍ ŠPINU, KTORÁ SA NA NEJ MÔŽE USADIŤ.
- AK JE PO VYPNUTÍ PRÍSTROJA JEHO TELO ŠPINAVÉ, ODSTRÁŇTE KRYT A UMYTE JEHO ČASTI VODOU (ODPORÚČA SA PRÍSTROJ UMÝVAŤ POD TEČÚCOU VODOU)



VAROVANIE

ZAŠPINENÁ ELEKTRÓDA MÔŽE POŠKODIŤ PRODUKT.

- PO POUŽITÍ NECHAJTE PRODUKT ÚPLNE VYSCHNÚŤ.

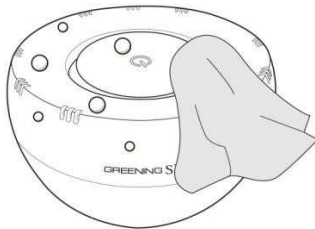

- POUŽÍVAJTE VÝLUČNE TÚ NABÍJAČKU, KTORÁ JE OBSIAHNUTÁ V BALENÍ SPOLU S PRODUKTOM,
- OKAMŽITE PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ PRODUKT, POKIAĽ ZAPÁCHA, PREHRIEVA SA, ALEBO MENÍ FARBU - VTEDY IHNEĎ ODPOJTE PRODUKT Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY A KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS,
- POKIAĽ SA BATÉRIOVÁ TEKUTINA DOSTANE DO KONTAKTU S POKOŽKOU, IHNEĎ UMYTE VODOU POSTIHNUTÉ MIESTO. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE BYŤ POKOŽKA PORANENÁ.




UPOZORNENIA

- NEPOUŽÍVAJTE PRODUKT S VODOU PRESAHUJÚCOU 50 °C – MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU PRODUKTU,
- PRED NABÍJANÍM NECHAJTE PRODUKT ÚPLNE VYSCHNÚŤ. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE PRODUKT ZLYHAŤ,
- PRED POUŽITÍM ÚPLNE UZATVORTE VODOTESNÝ KRYT A KRYT TELA PRÍSTROJA,
- NEOTVÁRAJTE VODOTESNÝ KRYT A KRYT TELA PRÍSTROJA PRI POUŽÍVANÍ PRODUKTU,
- POKIAĽ JE PRODUKT FYZICKY POŠKODENÝ, PROSÍME, ĎALEJ HO NEPOUŽÍVAJTE - V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, RIZIKU OHŇA ALEBO POŠKODENIU PRODUKTU,
- NENECHÁVAJTE PRODUKT VO VODE DLHŠIE AKO 3 HODINY,
- POKIAĽ POUŽÍVATE PRODUKT VO VANI, VŽDY HO UMIESTŇUJTE NA ROVNÝ POVRCH,
- NEVYSTAVUJTE PRODUKT VÝBUCHU,
- NEPOUŽÍVAJTE PRODUKT S PRÍPRAVKAMI DO KÚPEĽA - V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽU BYŤ ELEKTRÓDY POŠKODENÉ,
- VŽDY NECHAJTE INDIKÁTOR LED UKAZOVAŤ SMEROM NAHOR,
- NIKDY NESTÚPAJTE NA PRODUKT ANI HO NEPREVRACAJTE,
- V ŽIADNOM PRÍPADE NEVKLADAJTE NIČ DO OTVOROV PRODUKTU,
- NEPRIKRÝVAJTE PRODUKT PRI JEHO POUŽÍVANÍ,

- PO KAŽDOM POUŽITÍ NECHAJTE PRODUKT DÔKLADNE VYSCHNÚŤ,
- NEZAMRAZUJTE PRODUKT,
- NEUMÝVAJTE PRODUKT CHEMICKÝM ČISTIACIM PROSTRIEDKOM,
- NEOTVÁRAJTE OČI PRI POUŽÍVANÍ PRODUKTU PRE TVÁR V MISKE S VODOU

6. POUŽÍVANIE PRODUKTU PRE TVÁR A PLEŤ


- 1 UISTITE SA, ŽE ČASTI GENERUJÚCE VODÍK SÚ ČISTÉ. AK NIE SÚ, PRED POUŽITÍM ICH VYČISTITE.

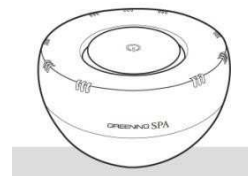

POMALY PONORTE PRODUKT DO VANIČKY NAPLNEJ VODOU




- 3 PO STLAČENÍ TLAČIDLA ZAPNÚŤ ZAČNE PRÍSTROJ PRODUKOVATĚ BUBLINY S VODÍKOM A INDIKÁTOR LED SA ROZSVIETI NAMODRO

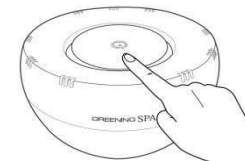


- 4 TVÁR PONORTE DO VANIČKY TAK, ABY BUBLINY S VODÍKOM MOHLI PÔSOBIŤ NA PLEŤ.
- POZOR! NEDOTÝKAJTE SA PRIAMO TVÁROU PRÍSTROJA
 - POKIAĽ ZNOVU STLAČÍTE TLAČIDLO ZAPNÚŤ, PRÍSTROJ SA VYPNE
 - PRÍSTROJ SA SÁM VYPNE PO 15 MINÚTACH PROCESU (INDIKÁTOR LED SA VYPNE TIEŽ)
- 5 PO POUŽITÍ NECHAJTE PRODUKT ÚPLNE VYSCHNÚŤ. AK SÚ ČASTI GENERUJÚCE VODÍK ŠPINAVÉ, ODSTRÁŇTE KRYT PRODUKTU A UMYTE JEHO ČASTI VODOU

5. POUŽÍVANIE PRODUKTU VO VANI



- 1 UISTITE SA, ŽE ČASTI GENERUJÚCE VODÍK SÚ ČISTÉ. AK NIE SÚ, PRED POUŽITÍM ICH VYČISTITE.

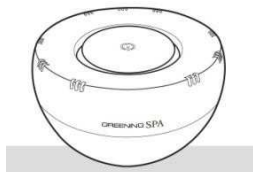

- 2 POMALY PONORTE PRÍSTROJ DO VANE A UMIESTNITE HO NA ROVNÝ POVRCH

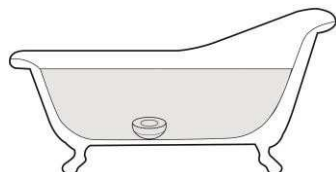

- 3 PO STLAČENÍ TLAČIDLA ZAPNÚŤ ZAČNE PRÍSTROJ PRODUKOVATĚ BUBLINY S VODÍKOM A INDIKÁTOR LED SA ROZSVIETI NAMODRO

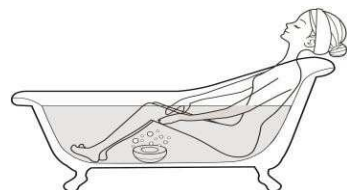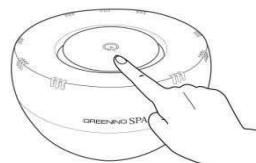


- POKIAĽ ZNOVU STLAČÍTE TLAČIDLO ZAPNÚŤ, PRÍSTROJ SA VYPNE
- PRÍSTROJ SA SÁM VYPNE PO 15 MINÚTACH PROCESU (INDIKÁTOR LED SA VYPNE TIEŽ)
- PRE ĎALŠIE POUŽITIE STLAČTE OPÄŤ TLAČIDLO ZAPNÚŤ

- 4 PO POUŽITÍ NECHAJTE PRODUKT ÚPLNE VYSCHNÚŤ. AK SÚ ČASTI GENERUJÚCE VODÍK ŠPINAVÉ, ODSTRÁŇTE KRYT PRODUKTU A UMYTE JEHO ČASTI VODOU

VAROVANIE

ŠPINAVÁ ELEKTRODA MÔŽE POŠKODIŤ PRODUKT. NA JEJ OČISTENIE OTVORTE KRYT OTOČENÍM PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČIČIEK.


2. KOMPONENTY

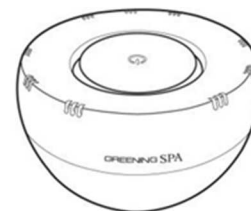

TELO PRÍSTROJA



VANIČKA

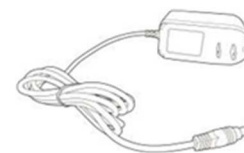


NABÍJAČKA (100V~240V)



MANUÁL


3. NÁZVY DIELOV PRODUKTU

KRYT TELA
PRÍSTROJA

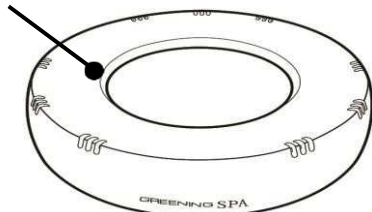

VRCHNÁ ČASŤ

ELEKTRÓDA
GENERUJÚCA
VODÍK

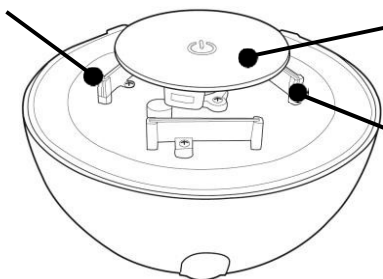


TLAČIDLO
ZAPNÚŤ

LED OSVETLENIE

SPODNÁ ČASŤ

VODOTESNÝ KRYT

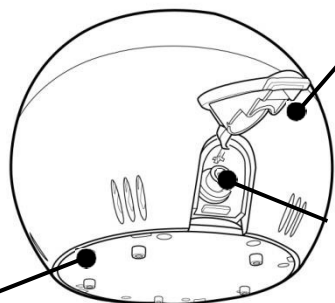


OTVOR PRE NABÍJANIE

KRYT NA OCHRA-
NU BATÉRIE

4. NABÍJANIE



- 1 NECHAJTE PRODUKT ÚPLNE VYSCHNÚŤ A POLOŽTE HO NA ROVNÝ POVRCH

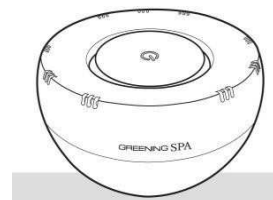


- 2 POTIAHNUTÍM OTVORTE VODOTESNÝ KRYT



- 3 ZAPOJTE NABÍJAČKU DO PRODUKTU A JEJ DRUHÝ KONIEC DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY (ZAPOJTE NABÍJAČKU LEN V PRÍPADE, ŽE ONA AJ PRODUKT SÚ ÚPLNE SUCHÉ)

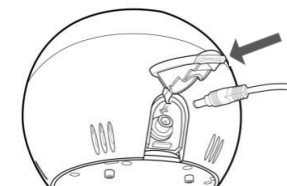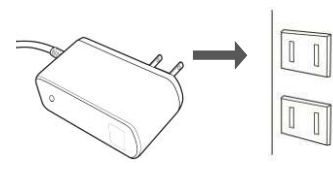

- 4 POČAS NABÍJANIA SVIETI INDIKÁTOR LED NAČERVENO

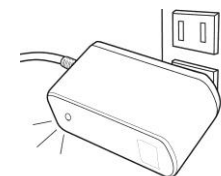

- 5 PO SKONČENÍ NABÍJANIA SVIETI INDIKÁTOR LED NAZELENO
- NABÍJANIE PRODUKTU MÔŽE TRVAŤ 3 HODINY. KEĎ JE PRÍSTROJ ÚPLNE NABITÝ, VYTAHNITE NABÍJAČKU A PORIADNE ZATVORTE VODOTESNÝ KRYT.

